3G DUAL

Manuale d’uso

V.1.0

Contenuti

1. Sicurezza 2
2. Panoramica del telefono 3
3. Funzion e dei tasti 3
4. Iniziare 4
4.1 Installazione 4
4.2 Utilizzo dei codici 4
4.3 Installazione della T-flash card 5
4.4 Carica della bateria 5
4.5 Utilizzo di un adattatore da viaggio 5
4.6 Accendere/spegnere il telfoo celulare 5
5. Composizione di chiamate 5
5.1 Effettuare una chiamata vocale 6
5.2 Effettuare una video chiamata 6
5.3 Risposta/Fine chiamata 6
6. Connessione 7
6.1 Cnnessione alla Rete 7
6.2 Bluetooth 7
6.3 Connessione USB 7
6.4 Uso dell'auricolare 7
7. Menu 8
7.1 Telecamera e apparecchio fotografico 8
7.2 Per chi lo usa 8
7.3 Applicazioni Camera 8
7.4 Web 8
7.5 Messaggi 9
7.6 Miei contenuti 9
7.7 Registro delle chiamate 9
7.8 Contatti 10
7.9 Calendario 11
7.10 Allarme avviso 11
7.11 Strumenti 11
8. Appendice ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Sicurezza

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso. Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.

Accensione in modo sicuro
Non accendere il dispositivo quando l'utilizzo dei dispositivi wireless è proibito o il cui uso può determinare interferenze o situazioni di pericolo.

Sicurezza del traffico al primo posto
Si prega di rispettare le leggi locali, guida con entrambe le mani e di badare alla sicurezza stradale in primo luogo.

Interferenze
Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.

Spegnere in ospedale
Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno all'ospedale

Spegnere in aereo
Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni, ogni interferenza causata dal dispositivo wireless è pericolosa.

Spegnere nelle stazioni di rifornimento.
Non usare i dispositivi wireless nella stazione di gas, né sostanze chimiche o materiali infiammabili nelle vicinanze.

Servizio qualificato
Solo il personale qualificato è raccomandato per l'installazione o il mantenimento del dispositivo.

Accessori e batterie
Utilizzare solo accessori e batterie approvati, non collegare a dispositivi compatibili.

Capacità Impermeabile.
Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.

Fate una copia
Ricordatevi di salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo, per timore che potrebbero perdersi a causa di motivi imprevedibili.

Chiamata di emergenza
Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata, quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere disponibile; si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre il numero di emergenza di nuovo.

2. Panoramica del telefono

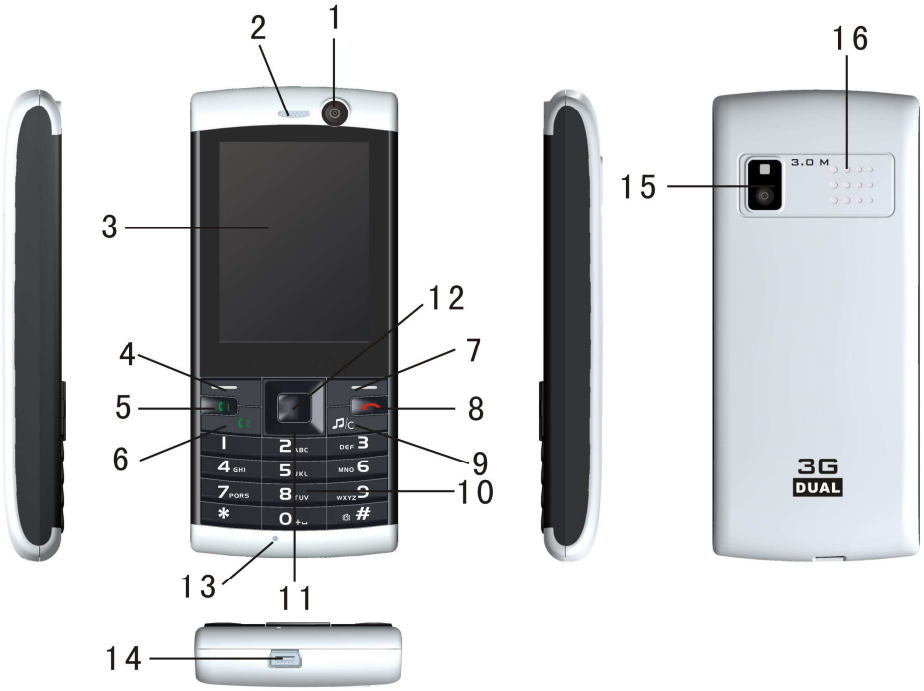

1. Fronte camera	2. Auricolare	3. Schermo
4. Tasto funzione sinistro	5. Tasto invio (SIM1)	6. Tasto invio (SIM 2)
7. Tasto funzione destro	8. Fine/Tasto accensione	9. Lettore/Tasto annulla
10. Tasti numerici	11. Tasto di navigazione	12. Ok/tasto selezione
13. Microfono	14. Auricolare/Caricabatterie per auto	15. Posteriore camera
16. Altoparlante		

3. Funzione dei tasti

Il telefono cellulare dispone dei seguenti tasti:

Tasto invio

Premere per originare una chiamata inserendo il numero chiamato o selezionando un contatto dalla rubrica, o premere per ricevere una chiamata in arrivo, oppure premere in modalità standby per visualizzare la registrazione del numero dell'ultima chiamata.

Tasto fine

Premere per terminare una chiamata selezionata, o terminare una chiamata in uscita, o premere per uscire dal menu e tornare alla modalità standby.

Tasto OK

Premi OK per confermare la selezione. In modalità standby, premere per accedere al menu principale.

Tasti funzione destro/sinistro

Le righe più in basso sullo schermo visualizzano le funzioni indicate dai tasti funzione sinistro / destro

Tasto di navigazione

Premerli per scorrere le opzioni durante l'esplorazione di un elenco funzioni. In modalità di modifica premere il tasto di navigazione per selezionare. In modalità di conversazione, premere su o giù per regolare il volume.

Tasto cancellazione
Premere questo tasto per cancellare un carattere in modalità modifica.
Tasti numerici: tasto * e tasto #
-Premere I tasti da 0-9 per immettere numeri o caratteri.
-Il tasto # e il tasto * rappresentano funzioni differenti in ciascun menu.
-Tenere premuto il tasto # fino a 2 secondi per passare fra la modalità normale e la vibrazione in standby.
-Premere il tasto * per selezionare un simbolo in modalità di modifica.
- Premere a lungo i tasti * chiave di ingresso "+" in modalità standby. Questi tasti sono utilizzati per la composizione di una chiamata internazionale.

4. Come iniziare

Installazione delle schede SIM e della batteria,
Una scheda SIM contiene informazioni utili, tra cui il tuo numero di cellulare, PIN (Numero di Identificazione Personale), PIN2, PUK (PIN Tasto di Sblocco), PUK2 (chiave di sblocco PIN2), IMSI (International Mobile Sottoscrizione Identità), informazioni di rete, dati di contatti, e brevi messaggi di dati.
Nota: Dopo aver acceso il telefono portatile, attendere alcuni secondi prima di rimuovere o inserire una carta SIM.
Usare cautela quando si utilizza una scheda SIM, l'attrito o la flessione potrebbero danneggiare la scheda SIM.

4.1 Installazione

-Tenere premuto il tasto fine chiamata a lungo per spegnere il cellulare.
- Spingere la copertura posteriore sopra la batteria e rimuoverla.
- Estrarre la batteria premendo la curvatura a sinistra verso l'esterno e quindi sollevare la batteria.
- Inserire la scheda nell’alloggiamento della carta SIM.

4.2 Utilizzo del codice

Codice blocco
Il codice di blocco del telefono può essere impostato per proteggere il telefono cellulare da un uso improprio. In generale, questo codice è fornito con il telefono cellulare da parte del fabbricante. L'iniziale codice di blocco del telefono è impostato a 0000 dal costruttore. Se il codice di blocco del telefono è impostato, è necessario inserire il codice di blocco del telefono quando si accende il cellulare.

PIN
Il codice PIN (numero di identificazione personale, da 4 a 8 cifre)impedisce che la carta SIM sia utilizzata da persone non autorizzate. In generale, il PIN viene fornito con la scheda SIM da parte del gestore di rete. Se il codice PIN di controllo è attivato, è necessario inserire il PIN ogni volta che viene acceso il telefono cellulare. La carta SIM verrà bloccata se il codice errato verrà inserito per tre volte.
Metodi di sblocco - Agire come segue:
-Introdurre il PUK corretto in base ai suggerimenti sullo schermo per sbloccare la scheda SIM.
- Quindi inserire il nuovo PIN e premere il tasto OK.
- Se l'ingresso PUK è corretto, la carta SIM viene sbloccata e il codice PIN viene reimpostato.
Nota: la carta SIM viene bloccata, se si immette il codice PIN errato per tre volte. Per sbloccare la carta SIM, è necessario inserire il codice PUK. In generale, il PUK può essere ottenuto dall'operatore di rete.
PUK
Il codice PUK (chiave di sblocco personale) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattate il vostro operatore di rete. Se si immette il codice PUK errato per 10 volte, la scheda SIM non sarà valida. Si prega di contattare l'operatore di rete per sostituire la scheda SIM.
PIN2
Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con la scheda SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come la "configurazione dei costi delle chiamate" e "impostare numeri consentiti". Si

prega di contattare l'operatore di rete per verificare se la carta SIM supporta tali funzioni. Se l''immissione del PIN2 viene sbagliata per tre volte, il PIN2 sarà bloccato. Per sbloccare il PIN2, immettere il PUK2 corretto come segue:
-Input il PUK2 corretta secondo le indicazioni della schermata per sbloccare il PIN2.
-Poi inserire il nuovo codice PIN2 e premere il tasto OK.
-Introdurre il nuovo PIN2 e premere nuovamente il tasto OK.

PUK2

Il codice PUK2 (Chiave di sblocco Personale 2), viene fornito con la scheda SIM dal venditore. In caso contrario, contattare l'operatore di rete. Se l'immissione del PUK2 viene sbagliata per dieci volte, il PIN2 non sarà valido e le relative funzioni non potranno essere utilizzate. Si prega di contattare l'operatore di rete per sostituire la scheda SIM.

Blocco codice

Un codice di blocco è necessario per impostare la funzione del blocco chiamate. È possibile ottenere questo codice dal gestore di rete per impostare il blocco delle chiamate.

4.3 Installazione della Carta T-flash

Per installare la scheda T-flash, aprire il fermo, posizionare la scheda girata verso il basso, inserirla nell'apposita slot, e quindi chiudere il fermo.
Nota: Il telefono cellulare non può identificare automaticamente la T-flash card da inserire quando il telefono cellulare è acceso. È necessario spegnere il cellulare e poi riaccenderlo, in modo che il telefono cellulare sia in grado di identificare la T-flash card.

4.4 Carica della batteria

La batteria al litio fornita con il telefono cellulare può essere messa in uso subito dopo essere stato acquistato. Indicatore livello batteria:
Il telefono cellulare può monitorare sullo schermo lo stato della batteria.
Normalmente l'energia residua della batteria è indicata con l'icona del livello della batteria nell'angolo superiore destro della schermata visualizzata.
Quando l'energia della batteria è insufficiente, il telefono cellulare visualizza il messaggio "batteria scarica ". Se è stato impostato un tono di avviso, un tono di avviso verrà dato quando il livello della batteria è troppo basso, prima di spegnersi.

4.5 Utilizzo di un adattatore da viaggio

- Installare la batteria nel cellulare prima di ricaricare la batteria.
-Collegare l'adattatore del caricabatterie da viaggio con l'alloggiamento di ricarica telefonia mobile. Assicurarsi che la scheda sia completamente inserita.
-Durante la carica, le griglie di livello della batteria nella icona della batteria si muoveranno fino a quando la batteria sarà completamente carica.
-Spegnere il cellulare prima di rimuovere la batteria.
Nota: per garantire la tua sicurezza personale e tutelare l'ambiente, non lasciare rifiuti relativi alla batteria! Restituire la vecchia batteria al produttore del telefono cellulare o trasferirli in aree specifiche di bonifica della batteria. Non unire rifiuti di batterie con altri rifiuti.
Attenzione: Un corto circuito della batteria potrebbe causare esplosione, incendio, lesioni personali o altre gravi conseguenze!

4.6 Accensione/spegnimento del telefono cellulare

-Tenere premuto il tasto di fine chiamata per qualche secondo per accenderlo. Un segnale di accensione e una animazione apparirà sullo schermo.
-Inserire il codice di sblocco telefono e premere il tasto OK se il telefonino vi chiederà di immetterlo. il codice sblocco del telefono originale è 0000.
-Introdurre il PIN e premere il tasto OK se il telefonino vi chiederà di inserire il PIN. Il PIN viene fornito dal gestore di rete per l'apertura della nuova scheda SIM.

5. Composizione chiamate

In modalità standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e il numero di telefono, quindi premere il tasto Invio per inviare la chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

5.1 Effettuare una chiamata vocale

- Effettuare una chiamata vocale in stand-by
1) Nella schermata di stand-by, premere i tasti numerici per inserire il numero desiderato.
2) Premere il tasto invio per effettuare la chiamata.

- Effettuare una chiamata vocale da un contatto
1) Selezionare un contatto nel menu principale dopo l''accesso alla lista contatti (Rubrica).
2) Scorrere l'elenco premendo il tasto Su/Giù sino a che non verrà visualizzato il nome del contatto desiderato.
3) Premere il tasto invio.

- Effettuare una chiamata vocale dal registro delle chiamate
1) Selezionare il registro delle chiamate nel menu principale per visualizzarle.
2) Premere i tasti direzione sinistra / destra per passare tra le opzioni: chiamate risposte, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e i numeri più usati.
3) Dopo l'accesso all'elenco chiamate, scorrere l'elenco premendo i tasti di direzione su/giù.
4) Selezionare il nome del contatto desiderato, quindi premere il tasto invio.

5.2 Effettuare una video chiamata

- Effettuare una chiamata video in modalità stand-by
1) Nella schermata di standby, premere i tasti per digitare un numero di telefono.
2) Selezionare le opzioni sullo schermo per accedere al sotto menu.
3) Selezionare video chiamata dal sotto menu.
4) Premere per comporre la video chiamata.

- Effettuare una video chiamata dai contatti
1) Selezionare il contatto sul menu principale dopo essere entrati nella lista dei contatti.
2) Scorrere l'elenco premendo I tasti di direzione su/giù.
3) Selezionare opzioni sullo schermo per accedere al sotto menu.
4) Selezionare video chiamata dal sotto menu.
5) Premere per comporre la video chiamata.

- Effettuazione di una video chiamata dal registro chiamate.
1) Selezionare il registro delle chiamate nel menu principale per inserirsi nello stesso.
2) Premere i tasti di direzione sinistra / destra per scorrere le opzioni: chiamate risposte, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e i numeri più usati.
3) Dopo aver scelto l'opzione desiderata, scorrere l'elenco scorrendo I tasti su/giù.
4) Mettere a fuoco il nome del contatto che si desidera, accertarsi che si tratti di una video chiamata, altrimenti, non si possono inviare video chiamate con questo contatto ed effettuare nessuna scelta di videochiamata dal menu selezionato.
5) Premere invio per effettuare la chiamata.

5.3 Rispondere/Terminare una chiamata

-Per rispondere a una chiamata, premere il tasto invio o selezionare accetta sullo schermo per accettare la chiamata.
-Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure selezionare Rifiuta sullo schermo.
- Premere il tasto fine per terminare una chiamata.

Passa al viva voce durante una chiamata
Durante una chiamata, è possibile passare al viva-voce altoparlante selezionando la voce sullo schermo.
Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, è possibile premere il tasto su o giù.

Altre operazioni durante una chiamata
Durante una chiamata, selezionare le operazioni sullo schermo per entrare nel sotto-menu:
Attesa-------- mettere in attesa una chiamata
Muto-------- disattiva il microfono o l'altoparlante.
Registro chiamate---- apre il registro chiamate durante una chiamata, questa operazione non

sospende o termina la chiamata.
Contatti----apre il registro contatti durante una chiamata, questa operazione non sospende o interrompe la chiamata.
Messaggi---apre una finestra dei messaggi durante una chiamata per visualizzare informazioni sui messaggi. Questa operazione non sospende o interrompe la chiamata.
Ricomposizione
Sul desktop, è possibile premere il tasto invio per aprire il registro chiamate, si può ricomporre un qualsiasi numero registrato nella cronologia delle chiamate.

6. Connessione

6.1 Connessione alla rete

Il dispositivo può passare tra reti GSM e 3G: se la modalità automatica è attivata, si può passare automaticamente dalla modalità GSM e 3G.
Selezionare la modalità di rete
1) Premere il tasto OK per accedere al menu principale
2) Premere il tasto sinistro per selezionare le impostazioni di entrata nel suo sotto-menu (pagina delle impostazioni).
3) Selezionare le impostazioni di rete per continuare
4) Selezionare le modalità di rete per entrare nel sotto-menu
5) Selezionare la rete desiderata , se la "modalità automatica" è selezionata, il dispositivo può passare automaticamente in modalità GSM e 3G, secondo le disponibilità della rete, i parametri e gli accordi di roaming tra fornitori di servizi di rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

6.2 Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth
Con il dispositivo Bluetooth, è possibile effettuare una connessione wireless (senza fili) ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computer, auricolari e kit per auto.
È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare foto, clip video, musica, clip audio e note, e trasferire i file dal PC compatibile.
Impostazioni Bluetooth
1) Premere il tasto ok per accedere al menu principale
2) Premere il tasto sinistro per selezionare le impostazioni per entrare nel sotto-menu (pagina delle impostazioni).
3) Selezionare Bluetooth per continuare. È possibile eseguire la seguente operazione sul Bluetooth:
Interruttore acceso / spento-spegnere la funzione Bluetooth quando non si desidera collegare altri dispositivi al telefono, attivare il Bluetooth per consentire ad altri dispositivi di connettersi al telefono cellulare.
Elenco dei dispositivi: aggiunge dispositivi fidati che è possibile collegare al telefono cellulare senza digitare nuovamente la chiave di accesso.
Ricerca di nuovi dispositivi: esegue la ricerca di nuovi dispositivi nelle vicinanze da aggiungere al vostro elenco dei dispositivi.
Visibilità: consente ai dispositivi di essere trovati da altri dispositivi, se il dispositivo è nascosto (non visibile), si può solo essere collegati a un dispositivo associato in precedenza.
Inserire il nome del tuo telefono: inserisce un nome per il dispositivo. Questo nome verrà visualizzato in altri dispositivi Bluetooth
Informazioni Bluetooth—mostra alcune informazioni del bluetooth.

6.3 Connessione USB

1）Collegare il dispositivo a un dispositivo compatibile con un cavo dati USB.
2）Collegare un lato del cavo USB al connettore USB che si trova nella parte inferiore del telefono.
3）Collegare l'altro lato in un altro dispositivo compatibile, quando entrambi riconoscono la periferica USB, il collegamento fra questi due dispositivi è impostato correttamente.

6.4 Uso dell’auricolare

Si può entrare in modalità cuffia auricolare automaticamente quando si inserisce nello slot. Assicurarsi di inserirlo alla parte inferiore dello slot, o non sarà possibile usarlo normalmente.

7. Menu

Gli utenti sono in grado di accedere al menu principale premendo il tasto OK.

7.1 Camera

Fotocamera: Selezionarla nel menu principale per attivarla in modalità cattura immagini.
Usare lo Zoom avanti o indietro premendo su o giù. Quindi selezionare il tasto di foto istantanea (ok pulsante) per scattare foto.
Premere su o giù. Quindi selezionare il tasto di istantanea (ok pulsante) per scattare foto.

7.1.1 Video

1) Selezionare la telecamera sul menu principale per attivarla in modalità di cattura.
2) Nella modalità di acquisizione, selezionare le opzioni mostrate nella barra degli strumenti.
3) Focalizzare "modalità di acquisizione", selezionare ok e quindi il sub-menu vi mostrerà quattro modalità.
4) Per salvare il video, premere il tasto STOP per interrompere la registrazione e il video verrà salvato al menu principale / le mie cose / film.

7.1.2 Salva immagini

Dopo aver catturato l'immagine, questa sarà conservata nel visualizzatore di immagini automaticamente. Hai due scelte per vedere questa foto.
-È possibile selezionare le opzioni per entrare nel sotto-menu, dove è possibile scegliere visualizzatore di immagini per visualizzare foto / directory di immagini.
-È anche possibile selezionare **le mie cose** per inserire foto / directory di immagini, tutte le immagini catturate possono essere trovate qui.

7.1.3 Barra degli strumenti

In modalità di cattura, selezionare le opzioni per mostrare barra degli strumenti, gli strumenti di visualizzazione sono utilizzati per migliorare la qualità di immagine.
- Modo cattura: Si può scegliere macchina fotografica, videocamera (MMS.), video o video (MMS.) come richiesto.
-Cambia fotocamera: fotocamera o telecamera principale Selezionare quanto richiesto.
-Dimensioni: Seleziona le dimensioni delle immagini.
-Modalità notte: Seleziona attiva/disattiva la modalità notte come richiesto.
- Tempo-Automatico: scegliere acceso o spento. Quando si sceglie attiva, la fotocamera cattura le foto senza premere il tasto di istantanea (tasto ok) quando secondo il tempo impostato.
-Nascondi Icone : E’ possibile scegliere attiva o disattiva.
-Effetti: Sono disponibili effetti come Normale, bianco e nero, negativo e seppia.
-Qualità: Alta, media o bassa sono disponibili.
-Salva come: Si può scegliere di salvare sul telefono o sulla Carta Memoria come desiderato.
-Visualizza immagini. Accedi a questa voce per visualizzare le immagini.

7.2 Player (Attiva)

Con il lettore multimediale, è possibile ascoltare musica e altri file audio memorizzati nel dispositivo o su una Carta Memoria compatibile (se inserita) e attività audio da internet.
È inoltre possibile riprodurre clip video nel tuo dispositivo (ad esempio, i video catturati dalla fotocamera) o file video memorizzati nella Carta Memoria compatibile (se inserita).
Attiva: Selezionare nel menu principale per entrare nel lettore multimediale.

7.3 Applicazioni

Si tratta di una cartella in cui sono memorizzati i giochi scaricati e le applicazioni.

7.4 Web

Con il browser è possibile visualizzare le pagine web HTML su internet. È inoltre possibile visualizzare le pagine web appositamente progettate per dispositivi mobili che vengono creati dal

linguaggio Extensible Hypertext Markup (XHTML).
1) Selezionare web nel menu principale per accedere alla pagina del menu browser..
2) Introdurre l'indirizzo corretto del sito nella colonna indirizzo oppure scegliere un indirizzo dal segnalibro / storia /pagine salvate e premere Apri per accedere alla pagina desiderata.
3) Se si vuole accedere lla pagina principale, basta accedervi e scegliere “apri”.
4) Per spostarsi all'interno della pagina, premere i tasti di navigazione "su" "giù", "sinistra" "destra”.

Segnalibro
Il segnalibro è utilizzato per tenere traccia delle tue pagine web preferite. Un segnalibro porta alla pagina senza inserire il suo indirizzo web.

Storia
Possono essere salvati sino a 50 indirizzi web ai quali si può accedere automaticamente, aiuta a visualizzare le pagine visitate più facilmente.

Pagine salvate
Le pagine web selezionate vengono memorizzate in questa voce. È possibile utilizzare le 'pagine salvate' per visitare una determinata pagina web facilmente.

Pagina principale
Entra nella pagina principale attraverso un sito web.

7.5 Messaggi

Selezionare messaggi sul menu principale per accedere all'interfaccia messaggio

Scrivi un messaggio
È possibile digitare un messaggio o inserire un messaggio predefinito da "modelli". Durante la scrittura di un messaggio, selezionare "Opzioni"per accedere a tutte le opzioni di messaggistica. È possibile salvare i messaggi che si inviano spesso nella cartella "bozze".

Email
Accedere a questo elemento per modificare una e-mail. Più ricevitori e copie di sono disponibili allo stesso tempo, ed è possibile aggiungere un soggetto o un allegato a questa E-mail. Mentre si scrive una E-mail, selezionare "Opzioni" per accedere a tutte le opzioni E-mail. Dopo aver terminato, selezionare 'Invia ' per inviare l'E-mail.

Posta in entrata
I nuovi messaggi vengono memorizzati in questa voce. Se la memoria SMS è piena, non sarà più possibile ricevere messaggi. Per ricevere i messaggi, cancellare alcuni o tutti i messaggi esistenti.

Posta in uscita
L’invio non riuscito dei messaggi in uscita viene memorizzato sotto questa voce.

Bozze
Dopo aver finito di scrivere, I messaggi possono essere salvati come bozze sotto questa voce.

Casella inviati
I messaggi inviati con successo sono memorizzati sotto questa voce.

Modelli
Dieci modelli di testo vengono memorizzati in questa voce,possono essere utilizzati per la creazione di un nuovo messaggio. È possibile aggiungere testo o modelli con disegno a questa voce secondo la vostra volontà.

Pull-mail
Per utilizzare questa funzione, gli utenti devono impostare i dettagli di account e dati di posta elettronica di pull-mail attraverso il percorso: Impostazioni> Messaggio> pull-messaggio di impostazione delle opzioni di>> nuovo.

Impostazioni
In questa voce, è possibile impostare la configurazione di SMS, MMS, messaggi push, pull-mail e trasmissione, e si riferiscono alla memoria del messaggio. "La memoria dei messaggi" elenca la memoria usata e quella libera su carta SIM e telefono.

7.6 Mio materiale

È possibile selezionare il mio materiale per inserire musica / film / foto / directory della carta memoria, tutti i file audio, immagini e video possono essere trovati qui facilmente.

7.7 Registro delle chiamate

Sfoglia registro delle chiamate

1) Seleziona registro chiamate nel menu principale per entrare nel management del registro chiamate.
2) Premere sinistra/destra per passare tra i cataloghi, risposte, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e i più usati.
3) DOPO L'ACCENSIONE PASSARE AL CATALOGO, È POSSIBILE SCORRERE L'ELENCO PREMENDO IL TASTO SU E GIÙ.

Sfoglia rubrica

1) Selezionare il registro delle chiamate nel menu principale per inserire la gestione delle registrazione delle chiamate.
2) Premere tasti di programmazione sinistra / destro per passare tra i cataloghi: ha risposto, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e i numeri più usati.
3) Dopo l'accesso all'elenco, è possibile scorrere la lista premendo I tasti su/giù.
4) Mettere a fuoco il nome del contatto desiderato. (se si desidera inviare una chiamata video, si prega di verificare innanzitutto che si tratta di un numero di chiamata video, altrimenti, si può semplicemente inviare una chiamata vocale con questo contatto e non è possibile nessuna scelta di videochiamata.
5) Premere il tasto invio dopo la composizione.

Cancella registro chiamate

1) Selezionare il registro delle chiamate nel menu principale per entrare nella gestione memorizzazione delle chiamate.
2) Premere i tasti sinistra / destra per passare tra gli elenchi: risposte, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e più usati.
3) Dopo l'accesso alla lista, è possibile scorrere l'elenco premendo i tasti su/giù.
4) Visualizzare il contatto che si desidera eliminare, selezionare opzioni per accedere al sotto menu.
5) Selezionare "elimina"per eliminare la chiamata memorizzata.

7.8 Contatti

Sfoglia rubrica

Selezionare i contatti nel menu principale per entrare nell' indice pagina contatti. Scorrere l'elenco dei contatti premendo su e giù. Dopo aver focalizzato un determinato numero, selezionare Visualizza per visualizzare i dettagli di contatto

Aggiungere un nuovo contatto

Aggiungere un nuovo contatto da indice pagina dei contattı

1) Seleziona contatti nel menu principale per entrare nell'indice pagina contatti.
2) Focalizzare su aggiungi nuovo contatto e seleziona aggiungi nuovo per inserire una modalità di modifica.
3) MODIFICA NOME / POSIZIONE DI MEMORIA (MEMORIA DEL TELEFONO O MEMORIA USIM) / SUONERIA / EMAIL / AVVISO DI MESSAGGIO E COSÌ VIA
5) Dopo avere terminato, seleziona salva per salvare la registrazione.

Aggiungere un nuovo contatto dal registro chiamate

1) Selezionare contatti dal menu principale per entrare nella pagina indice contatti.
2) Premere sinistra / destra per passare tra i cataloghi: ha risposto, senza risposta, chiamate effettuate, tutte le chiamate e più usati.
3) Dopo aver visualizzato l'elenco, è possibile scorrerlo premendo su e giù.
4) Posizionarsi sul numero che si desidera aggiungere, premere il tasto OK per inserire le informazioni di dettaglio.
5) Selezionare opzioni per accedere al sotto menu.
6) Selezionare aggiungere a contatto, il numero selezionato viene memorizzato nella lista dei contatti.

Modifica contatto

1) Selezionare contatti sul menu principale per entrare nell'indice pagina contatti.
2) Posizionarsi sul contatto che si desidera modificare.
3) Selezionare opzioni per accedere al sotto-menu.
4) Selezionare gestione contatto.
5) Selezionare modifica per apportare modifiche alle informazioni.

6) Selezionare salva per salvare le modifiche.

Ricerca contatto

È possibile cercare i contatti in ordine alfabetico o attraverso il numero.
Selezionare contatti dal menu principale per entrare nell'indice della pagina.
Sulla pagina dell'indice, posizionarsi sulla colonna di ricerca in alto al centro.
Premere # per passare ai vari metodi di immissione.
I contatti con i relativi dati richiesti verranno elencati.

Elimina voce contatti

1) Selezionare contatti sul menu principale per entrare nell'indice pagina contatti.
2) Posizionarsi sul contatto che si desidera eliminare.
3) Selezionare opzioni per accedere al sotto-menu.
4) Selezionare gestione contatto.
5) Selezionare elimina contatto per modificare le informazioni.

Esporta contatti

È possibile esportare le informazioni di contatto ad un altro.
1) Selezionare contatti sul menu principale per entrare nell'indice pagina contatti.
2) Posizionarsi sul contatto che si desidera esportare.
3) Selezionare opzioni per accedere al sotto-menu.
4) Selezionare invia contatto via ……
5) Premere il tasto OK per espandere sottomenu, dove sono disponibili tre opzioni per inviare il contatto:

Messaggi- trasferisci queste informazioni- contattare via messaggio, il nome e il numero verrà inviato come il contenuto del messaggio.

Pull-mail- trasferisci questo contatto via pull-mail

Bluetooth – trasferisci le informazioni del contatto via bluetooth.

7.9 Calendario

Una volta che si accede a questo menu, c'è un calendario mensile che consente di tenere traccia di appuntamenti importanti, ecc giorni con eventi sono evidenziati.
Dopo l'accesso al calendario, selezionare opzioni per modificare le seguenti voci:
Novità: gli utenti possono creare un nuovo evento o aggiungere voci da fare con questo elemento. Per creare un nuovo evento, gli utenti hanno bisogno di modificare la data di inizio, ora di inizio, la categoria, evento di sintesi, lo stato di allarme e promemoria.
-Ordina per: utilizzare questa funzione per elencare tutte le cose create nel calendario.
Vista-settimanale: trasforma la visualizzazione del calendario mensile in un calendario settimanale.
-Cancella: per eliminare alcuni eventi attraverso questo accesso.
-Vai alla data: immettere la data che si desidera visualizzare e premere il tasto OK per passare alla data di destinazione.

7.10 Sveglia

Tre sveglie sono impostate ma disattivate di default. È possibile attivare una, più o tutte secondo le necessità. Per ogni sveglia, lo Stato, tempo, melodia e il volume di allarme possono essere impostati. Quando il tempo preimpostato di allerta è scaduto, il telefono cellulare emette un tono di allarme mentre la data e l'ora lampeggiano sullo schermo. Selezionare OK per fermare la suoneria o la ripetizione o per fermare temporaneamente la suoneria.
Selezionare Annulla; è possibile disattivare tutti gli allarmi.
Nota: Se il telefono cellulare è spento quando è prevista la sveglia, il dispositivo si accenderà e inizierà a suonare.

7.11 Strumenti

7.11.1 Calcolatrice

La calcolatrice può aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. Per utilizzare la calcolatrice:
Premere i tasti su, giù, sinistra e destra per selezionare +, -, ×, ÷, = rispettivamente.
I simboli * e # sono corrispondenti al segno meno e il punto decimale.
Premere il tasto destro per cancellare la cifra.
Nota: Questa calcolatrice fornisce precisione limitata ed è applicabile solo per semplice calcolo

aritmetico.

7.11.2 Bloc-notes
Il telefono dispone di un blocco note per gli utenti per tenere traccia degli eventi importanti.

7.11.3 Ora mondiale
Per visualizzare il fuso orario di ogni città, la data e l'ora verranno visualizzate nella parte inferiore dello schermo. Premere il tasto direzione per scegliere di visualizzare le città.

7.11.4 Cronometro
Il Cronometro è una semplice applicazione per misurare il tempo con possibilità di registrare diversi risultati e sospendere/riprendere le misurazioni dei tempi.

7.12 Audio video

7.12.1 FM radio
Il telefono è dotato di radio FM. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio FM tradizionale con la sintonizzazione automatica dei canali e salvataggio. Prima di utilizzare questa funzione è necessario Inserire l'auricolare nella slot (porta) corrispondente.

7.12.2 Video camera
Questa funzione consente di registrare le immagini in movimento. Adattare il videoregistratore alla scena o figura, premere ok per avviare la registrazione. Premere il tasto sinistro oppure selezionare 'stop' per terminare la registrazione. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare “Utilizzo della telecamera”.

7.12.3 Registratore vocale
Utilizzare questa funzione per registrare file audio. Il file registrato verrà memorizzato nella scheda di memoria.
Dopo la registrazione:
Puoi selezionare 'Invia ' per inviare il file audio tramite MMS, pull-mail o Bluetooth.
Oppure è possibile selezionare 'opzioni' per effettuare ulteriori opzioni: giocare, cancellare, rinominare il file o scegliere visualizzazione audio per visitare la directory di musica.
E’ possibile trovare il file seguendo il percorso:i miei materiali; musica; brani.

8. Appendice

Appendice 1: Risoluzione dei problemi
Se si incontrano problemi quando si utilizza il telefono cellulare, ripristinare le impostazioni di fabbrica e quindi fare riferimento alla seguente tabella per risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare il distributore o fornitore di servizi

Errore	Causa	Soluzione
Il telefono risponde lentamente alla pena “tocco schermo”	Il tocco schermo non è adeguatamente calibrato	Calibrare il “tocco” dello schermo “touch screen”
Errore Carta SIM	La Carta SIM è danneggiata	Contattare il fornitore dei servizi di rete
	La scheda SIM non è ben posizionata	Controllare la scheda SIM
	La parte di metallo della Carta SIM è danneggiata	Pulire la carta SIM con un panno pulito

Scarsa qualità del segnale ricevuto	I segnali della rete sono scarsi. Per esempio, le onde radio non possono essere efficacemente trasmesse nelle vicinanze di un edificio alto o in uno scantinato	Spostarsi in un luogo dove i segnali possono essere efficacemente trasmessi.
	Congestioni di linea si verificano negli orari di alto traffico	Evitare di usare il telefono cellulare in orari di alto traffico
Il telefono cellulare non può essere acceso	L'energia della batteria è esaurita	Caricare la batteria
Non possono essere effettuate chiamate	Il blocco chiamate è attivato	Annulla blocco delle chiamate
Il telefono cellulare non può connettersi alla rete	La scheda SIM non è valida	Contattare il fornitore di servizi di rete
	Il cellulare non si trova in un'area di servizio della rete GSM	Spostarsi in un'area di servizio dell'operatore di rete
	Il segnale è debole	Spostarsi in un luogo dove la qualità del segnale è alta

La batteria non può essere caricata	La tensione di ricarica non corrisponde a quella indicata sul carica batterie	Assicurarsi che la tensione di carica corrisponda a quella indicata sul carica batterie
	Si sta utilizzando un caricatore improprio	Utilizzare il carica batterie appositamente progettato per il telefono mobile
	Mancanza di contatto	Assicurarsi che la spina del carica batterie sia bene in contatto con il cellulare